



TIPPS UND TRICKS: FAHREN UND LADEN

Fahrzeug öffnen.


1 Fahrzeug öffnen: Flinkster-Kundenkarte oder Smartphone-App vor das **Lesegerät hinter der Windschutzscheibe** halten. Nach einigen Sekunden **öffnet** die Zentralverriegelung **hörbar** (die Kontrollleuchte wechselt von **rot** auf **grün**.)



2 Fahrzeug-Schlüsselkarte entnehmen. Fahrzeug-Schlüsselkarte und Ladekarte befinden sich in der dafür vorgesehenen Halterung im Handschuhfach. Zum Losfahren benötigt man nur die Fahrzeug-Schlüsselkarte, die mit einem Chip in der Halterung steckt.



3 Ladekabel entriegeln: Dazu das **Steckersymbol** auf der Fahrzeug-Schlüsselkarte drücken, um das Ladekabel zu entriegeln.

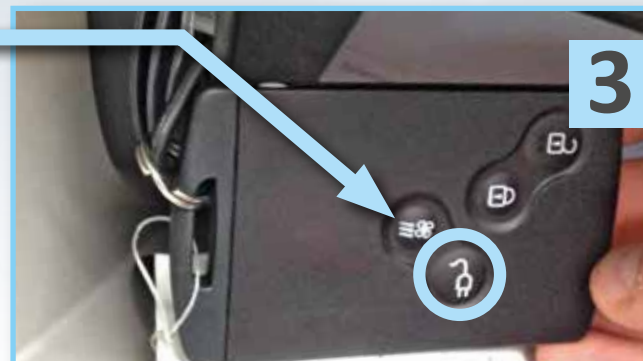

Vorbereiten und losfahren.

4

Ladekabel entfernen:

Das Kabel sowohl vom **Fahrzeug** (Motorhaube) als auch von der **Ladesäule** trennen und im Kofferraum in die dafür vorgesehene Kabeltasche legen.



4

!

Beide Ladeanschlussdeckel

(Motorhaube) verschließen.



5

5

Vorbereiten: Fahrzeug-Schlüsselkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz in der **Mittelkonsole** stecken.



6

6

...und starten: Mit **START/STOP-Taste** neben dem Lenkrad starten, Bremspedal treten, Wahlhebel der Automatikschaltung auf die gewünschte Fahrtrichtung stellen: „**D**“ (**vorwärts**) oder „**R**“ (**rückwärts**) und losfahren.



Zurückbringen und anschließen.


1 Fahrzeug zum Stellplatz zurückbringen:

- Wahlhebel der Automatikschaltung auf „P“ stellen.
- Mit **START/STOP-Taste** Fahrzeug ausschalten.
- **Fahrzeug-Schlüsselkarte** aus der Mittelkonsole entnehmen.



2 Ladeanschlussdeckel entriegeln:

Steckersymbol auf der Fahrzeug-Schlüsselkarte drücken um den Ladeanschlussdeckel (Motorhaube) zu öffnen.

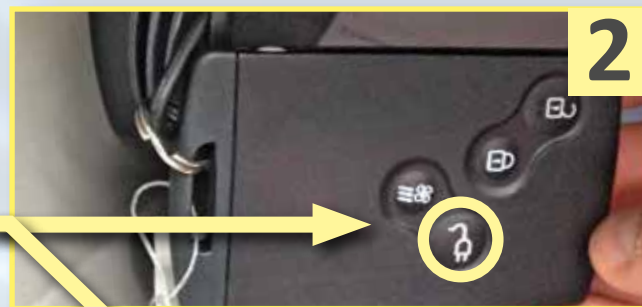


3 Ladekabel anschließen:

Ladekabel aus dem Kofferraum holen und Ladeanschlussdeckel vorne am Fahrzeug öffnen: **Ladekabel mit blauem Stecker** am Fahrzeug anschließen.



Zurückbringen und anschließen.

4 Fahrzeug laden: Mit der **grünen ewb-Ladekarte (Handschuhfach)** an der Ladesäule anmelden und den Hinweisen des Display folgen: Das freie Ende des Ladekabels in die Ladesäule stecken bis es **spürbar einrastet**.

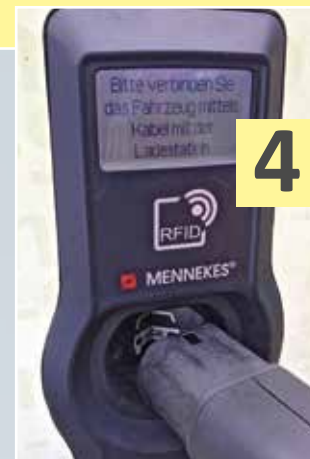

4

! Sobald Strom fließt, erscheint am Display „**Fahrzeug wird geladen...**“.

5 Abschließend Ladekarte und Chip der Fahrzeug-Schlüsselkarte nebeneinander in die dafür vorgesehene **Halterung im Handschuhfach** stecken.



5

6 Verriegeln und abmelden. Flinkster-Kundenkarte oder Smartphone-App vor das Lesegerät hinter der Windschutzscheibe halten. Die Zentralverriegelung **verschließt hörbar** (Kontrollleuchte wechselt von **grün** auf **rot**)



6



Wissenswertes

> **Ihre Kundenkarte** öffnet das Fahrzeug beim Abholen und verschließt es bei der Rückgabe.

Während der Mietzeit benutzen Sie bitte ausschließlich die Fahrzeug-Schlüsselkarte zum Fahren, Verschließen und Öffnen des **zeo**.

> **Vor dem Fahrtantritt** den **zeo** auf eventuelle Schäden oder Mängel überprüfen und mit der im Bordbuch befindlichen Schadensliste abgleichen. Neuschäden melden Sie bitte vor Fahrtbeginn telefonisch dem Flinkster Kundenservice **(069 42 72 77 00)**.

> **„Tanken“/Laden:** Der **zeo** ist bei Fahrtantritt normalerweise geladen, die Reichweite erscheint im Display des Fahrzeugs.

> **Reichweite, geschätzt:**

- Beim 5-Sitzer (Renault) etwa 110 – 150 Km, beim 7-Sitzer (Nissan) etwa 90 – 130 Km.
- Die Reichweite wird von folgenden Faktoren beeinflusst: Fahrstil, Außentemperaturen und der entsprechenden Nutzung von Heizung und Klimaanlage.
- **Tipp:** Vor der Abfahrt den **zeo** im Sommer vorkühlen, bzw. im Winter vorheizen, solange er noch an der Ladesäule hängt. So steigen Sie in ein klimatisiertes Fahrzeug mit voller Reichweite.
- **Tipp:** Energiesparmodus nutzen - Aktivieren Sie den „eco“-Schalter.

> **Zwischenladen unterwegs:**

- Sie können mit der ewb-Ladekarte (Handschuhfach) bei **allen Ladestationen der ewb** kostenfrei laden.
- Das Laden an Stationen **anderer Anbieter** (z.B. EnBW) ist möglich, aber kostenpflichtig und möglicherweise mit der Anmeldung beim Betreiber verbunden.
- Das Laden an einer **handelsüblichen Steckdose** ist mit dem Adapterkabel (Kofferraum) möglich. Dieser Ladevorgang ist langsamer und zur Reichweitenverlängerung geeignet.

> Ladestationen der ewb:

9 x in Bruchsal	2 x in Östringen
3 x in Karlsdorf	1 x in Zeutern
1 x in Neuthard	2 x in Münzesheim
2 x in Dettenheim	2 x in Gochsheim
3 x in Forst	2 x in Zaisenhausen
1 x in Weiher	2 x in Sulzfeld
2 x in Ubstadt	2 x in Gondelsheim
1 x in Stettfeld (ab 3/2017)	1 x in Heidelsheim
2 x in Langenbrücken	1 x in Untergrombach
2 x in Mingolsheim	1 x in Unteröwisheim

> **Parken an anderen Stationen:** Beim Parken auf anderen ewb-Stationen bitte den Platz „Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs“ benutzen.

> **Rückgabe:**

- Der **zeo** muss wieder **an der selben Station** abgestellt werden, wo Sie ihn geholt haben. Der Platz ist mit dem Schild „Carsharing“ bezeichnet.
- Die Fahrzeug-Schlüsselkarte und ewb-Ladekarte bleiben im **zeo** und werden im Handschuhfach in die dafür vorgesehenen Halterung gesteckt.
- Den **zeo** bei der Rückgabe bitte **immer an die Ladestation anschließen**, damit der nachfolgende Nutzer über ein voll geladenes Fahrzeug verfügen kann.



Fahrzeug / Carsharing:

Flinkster Kundenservice

24-h-Hotline:

069 42727700

Fragen zur Ladestation:

Energie- und Wasser-

versorgung Bruchsal (ewb)

24-h-Hotline:

07251 706-400

zeozwei**frei**®*UNTERWEGS*

...ist ein Projekt von:



...wird gefördert durch:

